



eliott

L'indépendance se partage

Notice d'installation



**BOIS
SUISSE**
Certifié Bois Suisse

Sommaire

01 | ***Kit de montage & kit d'outils recommandés***

02 | ***Notice de montage***

03 | ***Conditions d'utilisation***


P. 4 - 5

P. 6 - 12


P. 13

Kit de montage

4

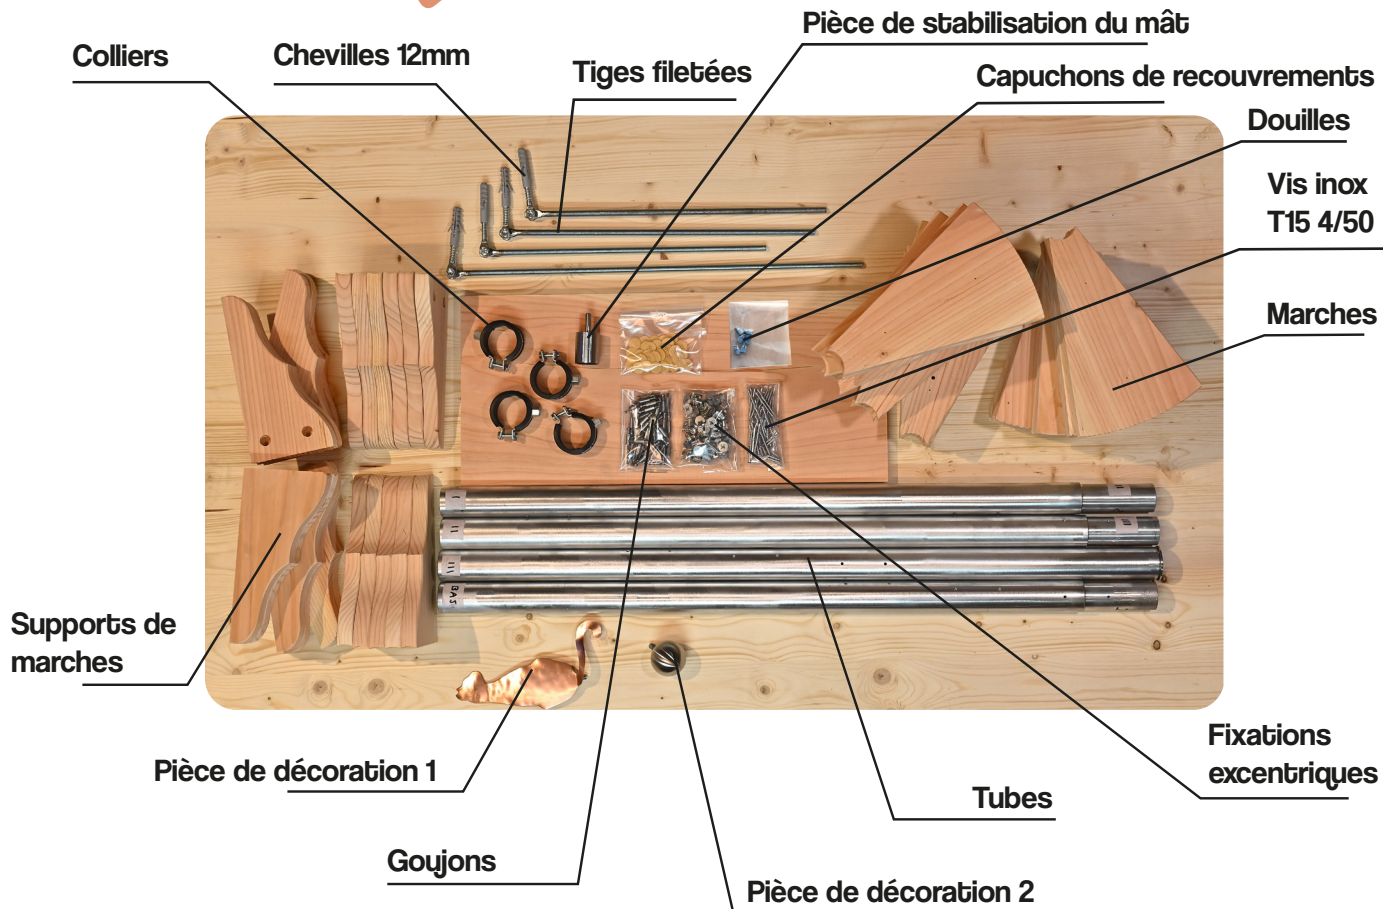

Kit d'outils recommandés

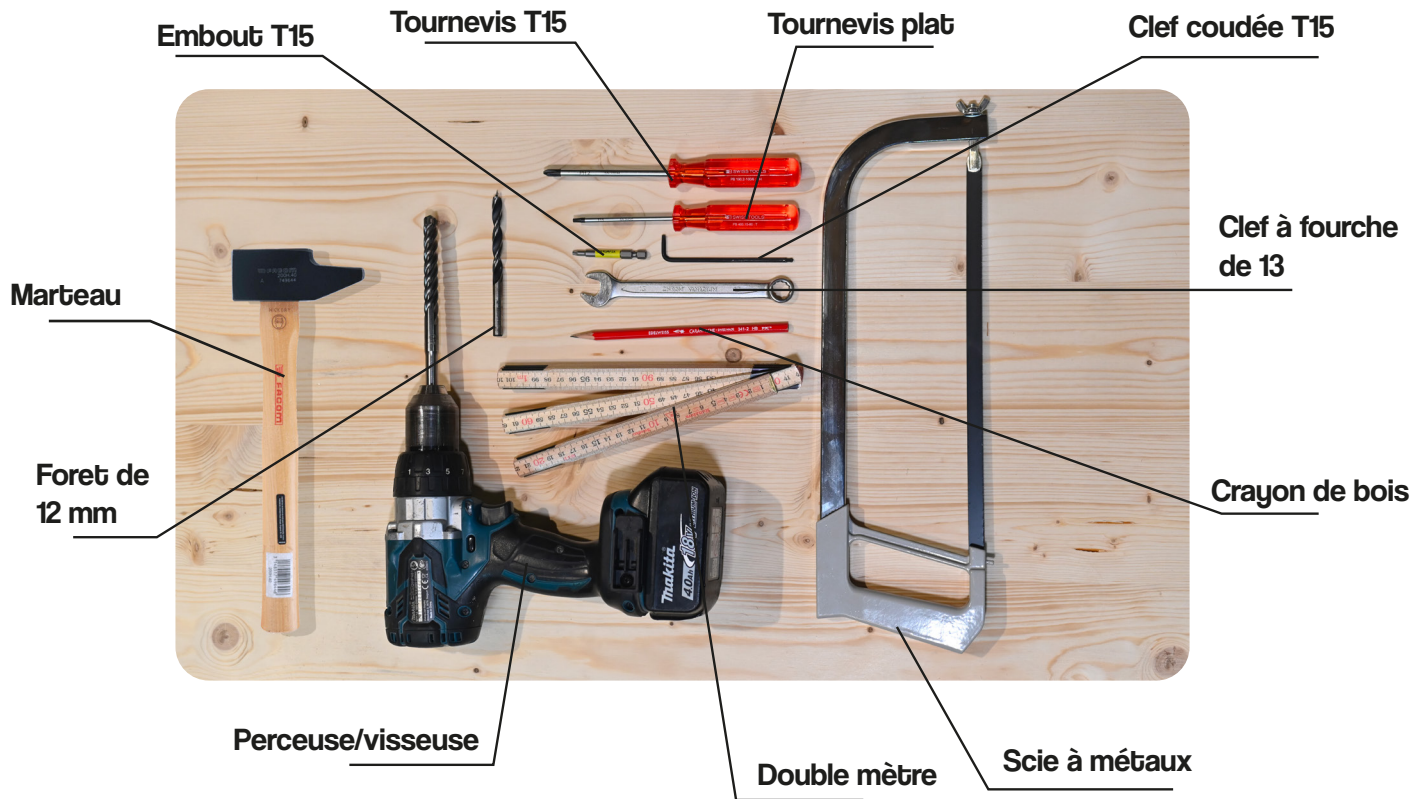

1

- Emmancher les tubes selon la numérotation.
-

- Fit tubes according to numbering.



2

- Mettre la douille dans le trou afin de solidariser les 2 tubes.
-

- Place the socket in the hole to secure the 2 tubes together.



3

- Enfoncez la douille à l'aide d'un petit marteau.
-

- Use a small hammer to drive in the sleeve.



4

- **Visser les goujons à l'aide du tournevis cruciforme.**

- **Screw in studs with cruciform screwdriver.**



5

- **Poser les supports de marches.**

- **Installing step supports.**



6

- **Mettre en place et serrer les fixations excentriques.**

- **Fit and tighten eccentric fasteners.**



7

Poser les marches et insérer les vis inox dans les trous tout au long de l'escalier.


- Install the steps and insert the stainless steel screws into the holes along the length of the staircase.



8

Visser les vis inox à l'aide d'un tournevis T 15 ou d'une visseuse.

- Tighten stainless steel screws with a T15 screwdriver or screwdriver.

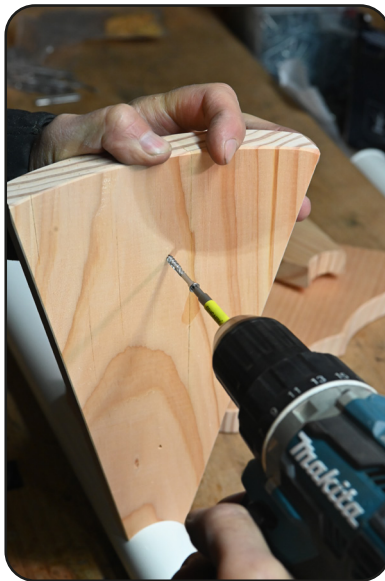

9

Poser les capuchons de recouvrement.

- Install cover caps.



10

- Dresser l'échelle.
-
- Setting up the scale.



11

- Pose des colliers sur le mât.
-
- Installing clamps on the mast.



* *Le socle présent sur la photo n'est pas fournie avec le kit, vous êtes libre de fixer votre échelle dans le sol ou sur le support de votre choix.*

The base shown in the photo is not supplied with the kit. You are free to fix your ladder in the ground or on a support of your choice.

12

Mettre l'échelle d'aplomb et repérer le point de percement de la base

- puis percer la base avec le forêt de 12 mm *

Set the ladder plumb and mark the drilling point for the base,

- then drill the base using the 12 mm drill bit.



13

- Mettre en place la pièce de stabilisation du mât.

- Install the mast stabilizer.



14

- Poser l'escalier sur la pièce de stabilisation.

- Place the staircase on the stabilizing.



15

- Visser la tige filetée dans le collier.

- Screw the threaded rod into the clamp.



16

- Repérer l'emplacement du perçement.

- Locate the drilling site.



17

- Percer le mur avec le foret 12mm.

- Drill the wall with the 12mm drill bit.



19

- Visser la patte de fixation.

- Screw on bracket.



18

- Mettre le tampon.

- Place the pad.



20

- **Mettre le boulon avec l'écrou et serrer.**

- **Fit bolt with nut and tighten.**



21

- **Ajuster et poser la planche d'arrivée.**

- **Fit bolt with nut and tighten.**



22

- **Visser la décoration sur le mât en cas d'option.**

- **Screw the decoration to the mast if you choose this option.**



Conditions d'utilisation

- Si vous êtes locataire ou copropriétaire, il est nécessaire de solliciter une autorisation auprès de votre gérance ou de la copropriété avant d'installer votre escalier.
- En cas d'accidents ou de dommages résultant de l'utilisation ou de l'installation de l'escalier, la société Eliott se dégage de toute responsabilité.
- Vous bénéficiez d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à compter du jour de réception ou de mise à disposition des produits en cas d'enlèvement, pour retourner les produits sans avoir à payer de pénalités, à l'exception des frais de livraison.
- Vous avez également un délai de deux mois, à compter de la date de livraison, pour retourner le KIT ELIOTT en cas de non-satisfaction. Dans ce cas, vous serez remboursé à hauteur de 75% du prix d'achat. Les frais de livraison en cas de retour seront à votre charge.
- En commandant votre produit sur le site web, vous avez accepté les conditions générales de vente et d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Pour en savoir plus et relire les conditions, rendez-vous sur le site web dans la rubrique CGU/CGV.
- Pour des questions spécifiques, rendez-vous dans la rubrique FAQ de notre site web: <https://www.escalier-eliott.com> ou contacter nous à l'adresse suivante : jan.reymond@romainmotier.ch

